Table des matières

1. ÉLÉMENTS PRODUIT 2

2. INTRODUCTION 3

3. INSTALLER LES PILES 6

4. RÉGLER LA LONGUEUR DE MANIVELLE DU PÉDALIER 8

5. INSTALLER LES PÉDALES 9

6. INSTALLER LES ÉMETTEURS 11

7. DÉTECTION DES ÉMETTEURS PAR LE COMPTEUR CYCLE 12

8. S'ENTRAÎNER 14

9. INFORMATIONS IMPORTANTES 17

Remplacer les piles 17
Remplacer les joints d'étanchéité des émetteurs 17
Maintenance 17
Spécifications techniques 19
Garantie Internationale Polar 19
Garantie limitée LOOK 21
Décharge de responsabilité 22

1. ÉLÉMENTS PRODUIT

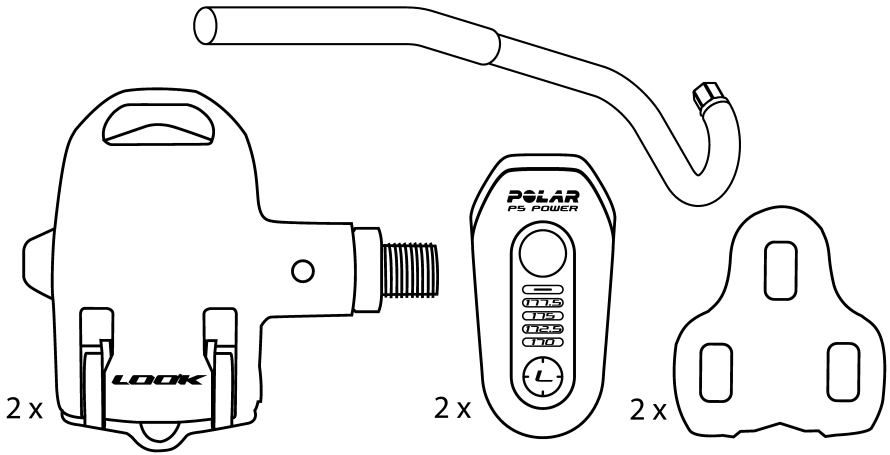

2 Éléments produit

2. INTRODUCTION

Associé à un compteur Cycle Polar (CS600X, CS600 et CS500), le système Polar LOOK Kéo Power fournit les informations suivantes concernant l'entraînement :

- Valeurs de puissance actuelle, moyenne et maximale
- Équilibre gauche/droite (CS600X et CS600 uniquement)
- Cadence de pédalage
- Efficacité du pédalage (CS600X et CS600 uniquement)

Pour plus d'informations sur les fonctions de votre compteur Cycle, reportez-vous au manuel de l'utilisateur du compteur Cycle en question.

Vous pouvez télécharger les versions les plus récentes des manuels de l'utilisateur à l'adresse www.polar.fi/support et www.lookcycle.com/en/int/infos/support-technique/index.html.

Pour consulter des didacticiels vidéo du Polar LOOK Kéo Power, accédez à www.polar.fi/en/support/video_tutorials ou www.lookcycle.com.

La mesure de puissance de sortie du système Polar LOOK Kéo Power est basée sur des jauges de contrainte. Huit jauges de contrainte sont fixés à chaque axe de pédale. Chaque axe de pédale comporte deux circuits de mesures, eux-mêmes dotés de quatre jauges de contrainte chacun. La force appliquée aux pédales courbe légèrement l'axe, entraînant ainsi un allongement ou un raccourcissement des jauges de contrainte et donc un changement de résistance des capteurs.

En mesurant ce changement, il est possible de déterminer la force appliquée à chaque pédale et de mesurer la puissance de sortie générée pendant le pédalage. La cadence de pédalage est mesurée avec un aimant situé dans la pédale.

La puissance de sortie est mesurée simultanément au niveau des deux pédales avec des systèmes de mesure identiques. Ceci permet de mesurer précisément la puissance de sortie des jambes gauche et droite. La puissance de sortie totale du cycliste est la somme des sorties de puissance des deux jambes. L'émetteur droit envoie les données de sortie de puissance et de cadence de la pédale droite vers l'émetteur gauche. L'émetteur gauche envoie les données de sortie de puissance et de cadence des deux pédales vers le compteur Cycle.

⚠
À LIRE PRÉALABLEMENT !

Le cyclisme est une activité dangereuse par nature. Pour réduire le risque de blessures graves, veillez à entretenir votre vélo de façon adéquate, et à installer et ajuster correctement tous les composants. Lors de la pratique du cyclisme, portez toujours un casque et respectez le code de la route. Ne vous reposez pas uniquement sur les catadioptres. Lorsque vous pratiquez le cyclisme par visibilité réduite, utilisez toujours un phare approprié et des feux arrière.

Les pédales Kéo Power ne sont pas destinées aux cyclistes débutants et ne sont pas conçues pour se dégager automatiquement en cas de chute ou de choc. Une utilisation appropriée par des cyclistes expérimentés augmentera l'efficacité et les performances de pédalage, mais les pédales peuvent constituer un facteur aggravant en cas de chute ou de collision. N'utilisez pas vos pédales Kéo Power avec des chaussures de ville ou avec des cales autres que les cales LOOK Kéo, car vos pieds risquent de glisser et de provoquer un accident.

⚠

- Cette pédale Kéo Power a été conçue et optimisée pour être utilisée par des cyclistes pesant moins de 100 kg.
- Avant de prendre la route, familiarisez-vous avec le fonctionnement de vos nouvelles pédales.
- Exercez-vous à engager vos pieds dans les pédales et à les désengager à l'arrêt, et entrainez-vous mentalement à désengager vos pieds des pédales à chaque arrêt ou dans les autres situations où vous pouvez avoir besoin de vous stabiliser avec un pied sur le sol.
- Le matériau des cales Kéo est spécialement conçu pour être compatible avec le corps de votre Kéo. L'utilisation de cales autres que les LOOK Kéo peut gravement endommager vos pédales et présente un véritable risque de dysfonctionnement.
- Veuillez lire attentivement et entièrement ces instructions avant d'installer ou d'utiliser ces pédales, et conservez-les en lieu sûr pour pouvoir vous y reporter ultérieurement. Si vous avez des questions pendant l'installation ou l'ajustement de vos pédales Kéo Power, contactez votre distributeur agréé.
- LOOK se réserve le droit de modifier les spécifications produit sans notification préalable.

⚠

DURÉE DE VIE - USURE - INSPECTION REQUISE La durée de vie des composants LOOK dépend de nombreux facteurs, tels que la taille du cycliste et les conditions de cyclisme. Les impacts, les chutes, une utilisation inappropriée ou une utilisation brusque en général peuvent compromettre l'intégrité structurelle des composants et réduire considérablement leur durée de vie. Certains composants sont également sujets à l'usure au fil du temps. Faites inspecter régulièrement votre vélo par un mécanicien qualifié afin de vérifier l'absence de fissures, de déformations, de signes de fatigue ou d'usure. Si l'inspection révèle des déformations, des fissures, des traces d'impact ou des marques de contrainte, même légères, remplacez immédiatement le composant concerné ; les composants ayant subis une usure excessive doivent également être immédiatement remplacés. La fréquence d'inspection dépend de nombreux facteurs ; consultez votre distributeur LOOK agréé pour convenir du planning le plus adapté pour vous. Si vous pesez au moins 85 kg, vous devez être particulièrement vigilant et faire inspecter votre vélo plus fréquemment (qu'une personne pesant moins de 85 kg) pour rechercher les éventuelles fissures ou déformations, ou tout autre signe de fatigue ou de contrainte.

3. INSTALLER LES PILES

Avant l'entraînement, installez des piles dans les deux émetteurs.

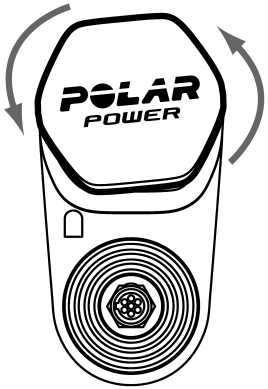

1. Dévissez le couvercle en le faisant tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
2. Placez la pile (CR2354) de sorte que le côté positif (+) soit contre le couvercle.
3. Remettez le couvercle en place et vissez-le en le faisant tourner dans le sens des aiguilles d'une montre.

Avant leur utilisation, les émetteurs doivent être couplés. Le couplage est réalisé automatiquement lors de la première mise sous tension des émetteurs.

1. Assurez-vous de l'absence d'autres émetteurs à proximité. Vos émetteurs seront ainsi couplés entre eux, et non avec d'autres émetteurs.
2. Mettez les émetteurs sous tension en appuyant sur le bouton de l'émetteur gauche pendant 1 seconde. Un voyant rouge clignotant indique que le couplage est en cours.
3. Un voyant vert clignotant indique que le couplage est terminé.

Coupler les émetteurs manuellement

Les émetteurs peuvent aussi être couplés manuellement.

1. Appuyez sur le bouton de l'émetteur gauche et maintenez-le enfoncé pendant 10 secondes (le voyant vert clignote 10 fois).

2. Un voyant rouge clignotant indique que le couplage est en cours.

3. Un voyant vert clignotant indique que le couplage est terminé.

4. RÉGLER LA LONGUEUR DE MANIVELLE DU PÉDALIER

Avant de commencer votre premier entraînement, réglez votre longueur de manivelle de pédalier sur l'émetteur gauche. Appuyez sur le bouton de l'émetteur gauche et maintenez-le enfoncé pendant 5 secondes pour accéder au mode de sélection de longueur de manivelle de pédalier (le voyant vert de la pile clignote 5 fois). Appuyez sur le bouton pendant 1 seconde pour modifier la longueur de manivelle de pédalier. Lorsque le voyant de longueur de manivelle de pédalier correcte devient fixe, patientez pendant 10 secondes ; la longueur de manivelle de pédalier est enregistrée.

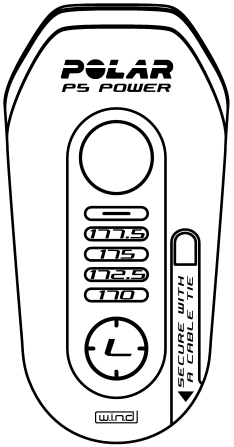

Il existe quatre longueurs de manivelle de pédalier possibles : 170 mm, 172,5 mm, 175 mm et 177,5 mm. La valeur par défaut est de 172,5 mm.

Pour modifier à tout moment la longueur de manivelle de pédalier sélectionnée, appuyez sur le bouton de l'émetteur gauche et maintenez-le enfoncé pendant 5 secondes pour accéder au mode de sélection de longueur de manivelle de pédalier.

Lorsque vous utilisez les émetteurs et les pédales sur un autre vélo, veillez à choisir la longueur de manivelle de pédalier correcte.

5. INSTALLER LES PÉDALES

Lisez attentivement l'ensemble de ces instructions avant utilisation afin d'exploiter au mieux le produit. Les spécifications sont susceptibles de changer sans notification au fil des améliorations apportées à ce produit.

Pour installer les pédales, vous aurez besoin d'une clé fine de 18 mm, d'une clé Allen de 8 mm et de l'outil d'installation de pédale (fourni avec le produit).

Les pédales Kéo Power présentent un filetage BSA standard (9/16 x 20). Avant d'installer les pédales, vérifiez que vos manivelles de pédalier présentent le même filetage.

La pédale droite se visse sur la manivelle de pédalier dans le sens des aiguilles d'une montre. La pédale gauche, marquée d'une rainure sur son boulon, se visse sur la manivelle de pédalier dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

Vérifiez que le filetage et la face de la manivelle de pédalier en contact avec l'axe et le boulon de la pédale sont propres avant d'installer les pédales. Si ce n'est pas le cas, l'axe de pédale risque d'être endommagé pendant l'installation. Vérifiez également que la rondelle à l'avant du boulon de la pédale est en place.

1. Vissez la pédale sur la manivelle de pédalier. Vissez-la le plus loin possible sans toutefois la serrer.

2. Dévissez la pédale de sorte que la marque figurant sur son axe pointe vers l'avant lorsque la manivelle de pédalier est face vers le haut (illustration 1, page 10). Si l'axe de la pédale dépasse de l'intérieur de la manivelle de pédalier, placez une rondelle supplémentaire (fournie) entre la manivelle de pédalier et le boulon de la pédale.

3. Insérez l'outil d'installation de pédale dans l'axe de la pédale de sorte que sa tige soit alignée avec la manivelle de pédalier (illustration 2, page 10).

4. Maintenez l'outil d'installation de pédale en place et serrez le boulon de la pédale avec une clé fine de 18 mm. Le couple de serrage recommandé est de 30 Nm.

Vérifiez le positionnement de la pédale afin de permettre une fixation correcte de l'émetteur sur la pédale.

⚠

L'utilisation de dispositifs permettant de relier les chaussures de cyclisme aux pédales (cale-pieds ou pédales sans attaches par exemple) peut augmenter ou réduire le risque de blessures résultant d'une chute ou d'une collision. Si vous n'êtes pas sûr de l'installation et de l'ajustement de votre pédale Kéo Power, confiez l'opération à un distributeur de cycles LOOK.

Les pédales Kéo Power sont conçues pour être compatibles avec les manivelles de pédalier de moins de 16 mm d'épaisseur. Si vos manivelles de pédalier sont plus épaisses, vous risquez de ne pas pouvoir fixer les émetteurs aux pédales.

1.

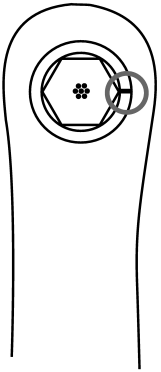

2.



6. INSTALLER LES ÉMETTEURS

Après les pédales, installez les émetteurs sur le vélo. Les émetteurs sont marqués R (Right, droite) et L (Left, gauche). Si la pédale est installée correctement, les émetteurs pointent vers l'avant lorsque la manivelle de pédalier est face vers le haut. Pour connaître le positionnement correct de l'émetteur, reportez-vous à l'illustration.

Procédez comme suit pour les deux émetteurs :

1. Retirez le capuchon de protection de l'émetteur.
2. Insérez l'émetteur dans l'axe de la pédale. Vérifiez que la forme de l'émetteur correspond à celle à l'intérieur de l'axe de la pédale. Poussez fermement sans toutefois faire preuve d'une force excessive, sous peine d'endommager l'émetteur.
3. Vérifiez que l'émetteur est correctement positionné (voir l'illustration). Si tel n'est pas le cas, retirez-le et ajustez les pédales de sorte que l'émetteur puisse être fixé correctement.
4. Passez l'attache de câble dans l'orifice de l'émetteur. Maintenez l'émetteur en place et serrez l'attache de câble autour de la manivelle de pédalier. Coupez les extrémités qui dépassent.
5. **Avant de faire du vélo, faites tourner les manivelles de pédalier avec la chaîne sur le grand plateau de pédalier externe et le plus petit pignon, et vérifiez que les émetteurs ne heurtent aucune partie du vélo ou de la chaîne. Le système n'est pas compatible avec tous les modèles de vélos.**

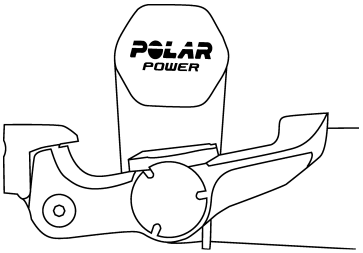

7. DÉTECTION DES ÉMETTEURS PAR LE COMPTEUR CYCLE

Le système Polar LOOK Kéo Power est compatible avec les compteurs Cycle Polar CS600X, CS600 et CS500. Avant le premier entraînement, les émetteurs doivent être détectés par le compteur Cycle.

Pour ce faire, mettez-les sous tension en appuyant sur le bouton de l'émetteur gauche pendant 1 seconde.

CS600 et CS600X
Sélectionnez **Réglages** > **Vélo** > **Vélo 1 / 2 / 3** > **Puissance** > **Activé / Désactivé**. **Détecter nouveau capteur ?** s'affiche.

Sélectionnez **Oui** pour confirmer la détection. **Démarrer essai** s'affiche.

Terminé s'affiche une fois la détection terminée.

CS500
Sélectionnez **Settings** (Réglages) > **Bike SET** (Vélo RÉGLÉ) > **Bike 1/ 2 / 3** (Vélo 1 / 2 / 3) > **Power SET** (Puissance RÉGLÉE) > **ON** (DÉSACTIVÉ).

C. length (Longueur ch.) : réglez une longueur de chaîne de 1 473 mm. Acceptez la valeur réglée via OK.

C. weight (Poids ch.) : réglez un poids de chaîne de 304 g. Acceptez la valeur réglée via OK.

S. length (Longueur p.) : réglez une longueur de portée de 420 mm. Acceptez la valeur réglée via OK.

Power TEACH? (DÉTECTER Power ?) s'affiche. Pour confirmer la détection, appuyez sur OK. **Test drive (Essai)** s'affiche.

Completed (Terminé) s'affiche une fois la détection terminée.

Réglages Power par défaut

Pour que le système Polar LOOK Kéo Power fonctionne correctement, le compteur Cycle doit utiliser les réglages Power par défaut. Même si vous connaissez les réglages adaptés à votre vélo, ne les utilisez pas. Utilisez les réglages suivants :

Chain weight (Poids de chaîne) : 304 g

Chain length (Longueur de chaîne) : 1 473 mm

Span length (Longueur de portée) : 420 mm

8. S'ENTRAÎNER

Étalonnage

Le système Polar LOOK Kéo Power est automatiquement étalonné à chaque mise sous tension des émetteurs. Pendant l'étalonnage, les émetteurs mesurent les valeurs de puissance zéro.

Mettez-les sous tension en appuyant sur le bouton de l'émetteur gauche pendant 1 seconde. Un voyant rouge clignotant indique que l'émetteur est sous tension et que l'étalonnage est en cours. Ne faites pas bouger les manivelles de pédalier ni les pédales pendant 2 secondes. Un voyant vert clignotant indique que l'étalonnage est terminé. Après l'étalonnage, le voyant de longueur de manivelle de pédalier clignote pendant 30 secondes et indique cette valeur.

Information importante concernant l'étalonnage

- Mettez les émetteurs sous tension en extérieur de façon à réaliser l'étalonnage dans les conditions d'entraînement.
- Si la température varie de 10 °C ou plus pendant l'entraînement, procédez à un nouvel étalonnage.
- Si vous n'êtes pas sûr de la réussite de l'étalonnage, mettez les émetteurs hors tension, puis à nouveau sous tension.
- Si l'étalonnage échoue, un voyant rouge fixe s'allume pendant 5 secondes et les émetteurs sont mis hors tension.

En cas d'interruption de l'étalonnage, les valeurs de puissance mesurées seront incorrectes.

Commencer l'entraînement

Activez votre compteur Cycle. Celui-ci détecte automatiquement les émetteurs.

Appuyez sur START (DÉMARRER) pour commencer l'enregistrement.

Un voyant d'émetteur vert clignotant indique que l'entraînement peut commencer. Lorsque vous commencez à pédaler et que des données de cadence sont envoyées, le voyant vert clignote pendant 30 secondes, puis s'éteint. Lorsque vous arrêtez de pédaler, le voyant vert recommence à clignoter.

Arrêter l'entraînement

Pour interrompre votre séance d'entraînement, appuyez sur STOP (ARRÊTER) sur le compteur Cycle. Pour arrêter l'enregistrement, appuyez à nouveau sur STOP (ARRÊTER).

Pour mettre les émetteurs hors tension, appuyez sur le bouton de l'émetteur gauche pendant 1 seconde.

Les émetteurs sont automatiquement mis hors tension si les pédales mesurent des valeurs de puissance 0 pendant 30 minutes.

Informations concernant les voyants de l'émetteur

- Voyant rouge clignotant : couplage automatique et étalonnage. Ne touchez pas les pédales.
- Voyant vert clignotant : vous pouvez commencer l'entraînement.
- Voyant rouge fixe : erreur.

Fonctions du bouton de l'émetteur

- Pression du bouton pendant 1 seconde : mise sous/hors tension des émetteurs.
- Pression du bouton pendant 5 secondes : accès au mode de sélection de longueur de manivelle de pédalier.
- Pression du bouton pendant 1 seconde en mode de sélection de longueur de manivelle de pédalier : modification de la longueur de manivelle de pédalier.

9. INFORMATIONS IMPORTANTES

Remplacer les piles

Il est recommandé de remplacer les piles des deux émetteurs en même temps. Lorsque la pile est faible, un voyant rouge clignote une fois toutes les deux secondes une fois l'étalonnage automatique réalisé.

Lors du remplacement des piles, la longueur de manivelle de pédalier sélectionnée est conservée.

Ne jetez pas les piles usagées avec les déchets domestiques ; mettez-les au rebut conformément aux réglementations locales.

Conservez les piles hors de portée des enfants. En cas d'ingestion, contactez immédiatement un médecin.

Remplacer les joints d'étanchéité des émetteurs

Des joints d'étanchéité de rechange pour les émetteurs sont fournis avec le produit. Retirez soigneusement les joints d'étanchéité existants à l'aide de pinces. Insérez avec précaution les joints d'étanchéité neufs dans les rainures, toujours à l'aide de pinces.

Lors du remplacement des joints d'étanchéité, agissez avec prudence afin de ne pas endommager les joints ni les émetteurs.

Maintenance

⚠

Avant chaque tour à vélo, vérifiez que les pédales et les cales sont propres et qu'elles fonctionnent correctement. Vérifiez quotidiennement l'usure des cales et remplacez ces dernières si nécessaire. Des cales usées risquent de lâcher de façon inopinée, entraînant ainsi une chute. Remplacez-les uniquement par des cales LOOK d'origine. Ne les percez pas, ne les peignez pas et ne les remettez pas en état. Conservez les pédales et les cales loin de toute source de chaleur.

Axe de pédale : les axes de pédale LOOK sont soumis à un test de rotation d'un million de cycles à 100 tours/minute, avec une charge de 80 kg sur la pédale et une rotation excentrée (qui crée un impact à chaque tour). Ce test va au-delà de la norme la plus stricte connue, EN 14781. Il est déconseillé d'utiliser des nettoyeurs haute pression.

Ajustement de la tension de la pédale
Les pédales LOOK sont TOUJOURS fournies préréglées sur une tension minimum. L'ajustement est réalisé à l'arrière de la pédale, sur le levier, à l'aide d'une clé Allen de 3 mm. En tournant la clé dans le sens + (sens des aiguilles d'une montre), vous pouvez augmenter la contrainte nécessaire à la libération de la cale. Utilisez une tension minimum jusqu'à être complètement familiarisé avec le système. L'ajustement est impossible lorsque la cale est engagée dans la pédale. Vous entendrez un "clic" une fois l'ajustement maximum atteint. Cessez alors de visser sous peine d'endommager la pédale.

Engagement/libération
Engagement : Insérez la cale dans la pédale conformément à la trajectoire 1 et appuyez sur la pédale selon la trajectoire 2 pour bloquer le cale.

Libération : Tournez votre talon vers l'extérieur (illustration 3) pour le désengager.

⚠
Ne le tournez pas vers l'intérieur, car il risquerait de toucher les rayons et d'entraîner une chute.

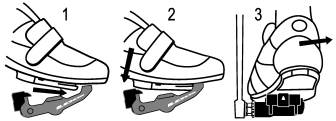

Spécifications techniques
Émetteur de puissance Polar P5

Température de fonctionnement :	de -10 °C à +50 °C
Température de stockage :	de -20 °C à +60 °C
Type de pile :	CR2354
Durée de vie de la pile :	environ 5 mois (2h/jour, 7 jours/7)
Étanchéité :	IPX7 (étanchéité aux éclaboussures)

Pédales LOOK Kéo Power

Température de fonctionnement :	de -10 °C à +50 °C
Température de stockage :	de -20 °C à +60 °C
Distance manivelle de pédalier/milieu de la pédale :	55 mm
Latitude de la pédale :	0, 4,5 ou 9 degrés
Étanchéité :	IPX7 (étanchéité aux éclaboussures)

Plages de mesures	
Puissance moyenne :	de 0 à 2 000 W
Équilibre G/D :	0 - 100 %
Cadence :	de 30 à 199 tr/min
Charge maximale :	1 800 N

Garantie Internationale Polar

- Cette garantie n'affecte pas les droits légaux des consommateurs applicables dans le cadre des législations nationales en vigueur, ni les droits des consommateurs à l'encontre du revendeur concernant les litiges liés aux contrats d'achat et de vente.
- La présente garantie limitée internationale Polar est émise par Polar Electro Inc. pour les consommateurs ayant fait l'acquisition de ce produit aux États-Unis ou au Canada. La présente garantie limitée internationale Polar est émise par Polar Electro Inc. pour les consommateurs ayant fait l'acquisition de ce produit dans d'autres pays.
- Polar Electro Oy/Polar Electro Inc. garantit au consommateur/à l'acheteur initial que ce produit est exempt de défauts liés aux matières premières ou à la fabrication, et ce, pendant un délai de deux (2) ans à partir de la date d'achat.
- **Le ticket de caisse constitue votre preuve d'achat !**
- La garantie ne couvre pas la pile, l'usure normale, les dommages liés à une mauvaise utilisation, une utilisation abusive, des accidents ou le non-respect des précautions d'utilisation. Elle ne couvre pas le mauvais entretien de l'appareil, ni son usage commercial, de même que les boîtiers/écrans, brassards, bandes élastiques et vêtements Polar fêlés, cassés ou rayés.

- La garantie ne couvre pas les dommages, pertes, dépenses ou frais, directs ou indirects, de portée générale, consécutive ou particulière, causés ou liés à l'usage du produit.
- Les produits achetés d'occasion ne sont pas couverts par la garantie de deux (2) ans, sauf dispositions contraires des lois locales.
- Durant la période de garantie, le produit sera soit réparé , soit remplacé par le service après-vente agréé Polar, quel que soit le pays d'achat.

Toute garantie concernant un produit sera limitée aux pays dans lesquels le produit a été initialement commercialisé.

CE

Ce matériel est conforme aux dispositions de la directive 93/42/CE. La Déclaration de conformité applicable est disponible sur www.support.polar.fi/declaration_of_conformity.

Les informations réglementaires sont disponibles à l'adresse www.polar.fi/support.

Le symbole représentant une poubelle sur roues barrée d'une croix indique que les produits Polar sont des instruments électroniques, soumis à la directive 2002/96/CE de l'Union européenne et du Conseil sur le tri sélectif des déchets électriques et électroniques (WEEE) ; les piles et les accumulateurs utilisés dans ces produits entrent dans le cadre de la Directive 2006/66/CE du 6 septembre 2006 de l'Union européenne et du Conseil relative aux piles et accumulateurs et aux déchets de piles et d'accumulateurs. Dans les pays de l'UE, ces produits et les piles/accumulateurs situés dans les produits Polar doivent être mis au rebut séparément. Polar vous encourage à minimiser également les effets possibles des déchets sur l'environnement et la santé humaine hors de l'Union Européenne en vous conformant aux réglementations locales sur l'élimination des déchets et, si possible, de vous rendre sur les points de collecte adaptés pour les composants électroniques d'une part, et les piles et les accumulateurs d'autres part.

Copyright © 2011 Polar Electro Oy, FIN-90440 KEMPELE, Finlande.

Polar Electro Oy est une entreprise certifiée ISO 9001:2008.

Tous droits réservés. Ce manuel ne peut être utilisé ni reproduit, même partiellement, sous quelque forme que ce soit et par quelque moyen que ce soit, sans l'autorisation écrite préalable de Polar Electro Oy. Les noms et logos annotés du symbole ™ dans ce manuel de l'utilisateur ou sur l'emballage de ce produit sont des marques déposées de Polar Electro Oy. Tous les noms et logos annotés du symbole ® dans le manuel d'utilisation ou sur l'emballage de ce produit sont des marques déposées de la société Polar Electro Oy.

Garantie limitée LOOK

Conservez votre preuve d'achat et enregistrez votre garantie en ligne sur www.lookcycle.com

Si vous vous enregistrez en ligne, il est inutile de renvoyer le coupon "carte de garantie", mais vous devez conserver votre preuve d'achat. Les pédales LOOK offrent le meilleur de la technologie actuelle en matière de pédales automatiques. Elles ne peuvent toutefois pas garantir la sécurité en cas d'accident. LOOK, à travers ces distributeurs agréés dans le pays dans lequel le produit a été acheté, garantit au premier acheteur ou utilisateur le produit contre tous vices ou défauts de fabrication. La présente garantie limitée, comme toute garantie implicite, est valable pendant 2 ans à partir de la date d'achat au détail initiale.

Cette garantie limitée ne s'applique pas à l'usure normale (y compris celle des cales), aux pièces qui ont été remises en état ou soumises à des réparations ou des modifications inappropriées, ni aux dommages causés par un accident, une utilisation abusive ou inappropriée, ou un manque de diligence raisonnable. Parmi les utilisations inappropriées rendant la garantie caduque, citons le spinning (vélo de salle), le saut, les acrobaties, le cyclisme extrême et les activités similaires. Le seul recours dans le cadre de la garantie limitée LOOK ou toute garantie implicite se limite à la réparation ou à l'échange, à la seule discrétion de LOOK, de tout ou partie du produit concerné. En aucun cas, LOOK et ses agents ou distributeurs ne peuvent être tenus pour responsables ni des dommages, directs ou consécutifs, ni de la prise en charge des frais de transport ou d'expédition du produit, que la réclamation soit basée sur le contrat, la garantie, une négligence ou la responsabilité du fait des produits, y compris, sans limitation, les pertes ou les dommages liés à une propriété autre que le produit garanti lui-même, la perte de l'usage d'un bien ou toute autre perte financière. Quelle qu'en soit la cause, ni LOOK, ni aucun agent ou distributeur, ne peut être passible d'une quelconque contribution financière ou indemnisation pour un produit. Les droits alloués par la garantie et les bénéfices ne peuvent être cédés ni transmis.

Les obligations de LOOK sous une garantie quelconque sont limitées, selon la plus large acceptation de la loi, à celles spécifiées dans cette garantie limitée LOOK. Cependant certains pays ou états n'autorisent aucune limitation de durée pour une garantie implicite, et/ou pour l'exclusion ou la limitation de dommages directs ou consécutifs, ce qui implique que les limites et exclusions mentionnées ci-dessus ne s'appliqueraient pas dans ce cas. Cette garantie limitée vous donne des droits légaux spécifiques, mais aussi éventuellement d'autres droits, qui varient selon les législations locales.

Décharge de responsabilité

- Les informations contenues dans ce manuel sont données à titre indicatif uniquement. Les produits décrits sont susceptibles de modifications sans avis préalable de la part du fabricant, en raison de perfectionnements techniques permanents.
- Polar Electro Inc./Polar Electro Oy n'accorde aucune garantie ou responsabilité en cas de dommage lié à ou causé par l'usage de ce manuel ou des produits qu'il décrit.
- Polar Electro Inc./Polar Electro Oy ne sont en aucun cas responsables des dommages, pertes, dépenses ou frais, directs ou indirects, de portée générale, consécutive ou particulière, causés par ou liés à l'usage de ce manuel ou des produits qu'il décrit.